


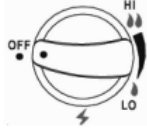

Vejledning til Terrassevarmer.

Læs hele vejledningen inde i starter på noget. Denne side her.

Betjeningen

Optændingen

Kontroller eller isæt AA batteri i den elektriske opstart enhed ved gasregulatoren (2) Plus + siden af batteriet skal vende udad.

Tryk og drej regulator knappen fra Off til optænding position (lynet) for at åbne for gassen.	
Drej yderligere regulator knappen frem til Lo og videre imod Hi position.	
Tryk kontakten ind for at genererer en gnist til at antænde gassen. Hold kontakten inde under hele operationen.	

- Hold regulator kontakten inde i yderligere 15 sek. ved antænding, og drej langsomt imod Lo
- Lykkedes det ikke at antænde første gang drej da regulator knappen tilbage til Lo og vent et kort øjeblik og gentag proceduren.

Regulering/sluk for terrassevarmeren

1. Ønskes en større flamme drej regulator knappen frem mod Hi
2. For at slukke for terrassevarmeren, tryk - drej regulator knappen tilbage Off